

# **b**einsen

## **Manual operativo**

### **Plancha térmica**

### **Luanda**


40 cm x 50 cm







# Descripción

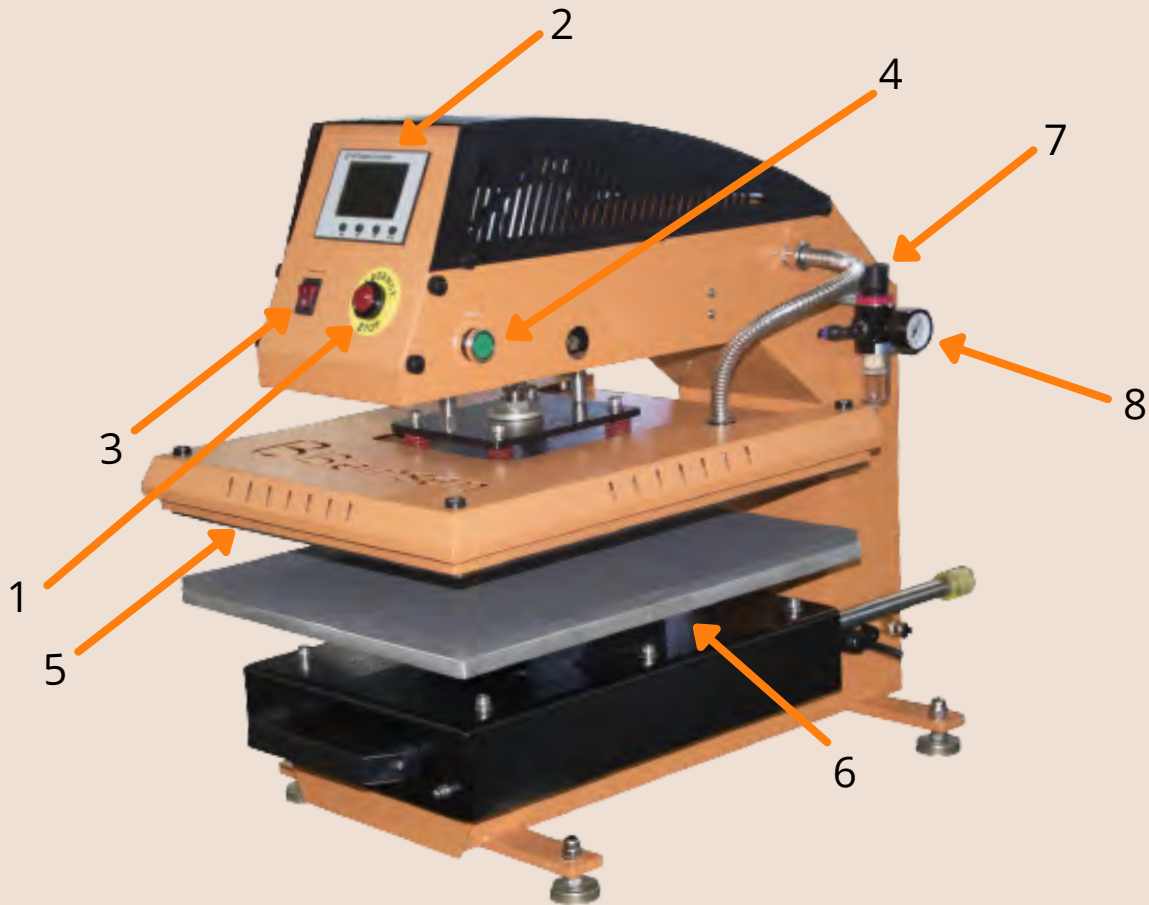

1. Botón de emergencia
2. Panel de control
3. Interruptor principal
4. Interruptor de arranque
5. Placa de calor
6. Placa base
7. Perilla de ajuste de presión de aire
8. Filtro de aire



# Instrucciones

## Ajustar la presión

- Conecta la prensa de calor con un compresor de aire o fuentes de aire.
- Levanta la tapa de la válvula de aire como se muestra en la imagen
- Gira la tapa en sentido antihorario, la presión del aire disminuirá; por el contrario, la presión del aire aumentará. Cuando el ajuste de presión termine, empuja hacia abajo la tapa.
- La presión de aire sugerida es 0.4 ~ 0.5Mpa / 70-80Psi. Depende de los materiales de transferencia



# Instrucciones


- Enciende la prensa térmica
- Al encenderse, la pantalla mostrará:



- Pulsa OK y elija entre °C o °F haciendo uso de las flechas.
- A continuación pulsa de nuevo OK. El botón de temperatura se encenderá. Selecciona con las flechas la temperatura deseada.
  - PV: Temperatura actual
  - SV: Temperatura establecida



# Instrucciones

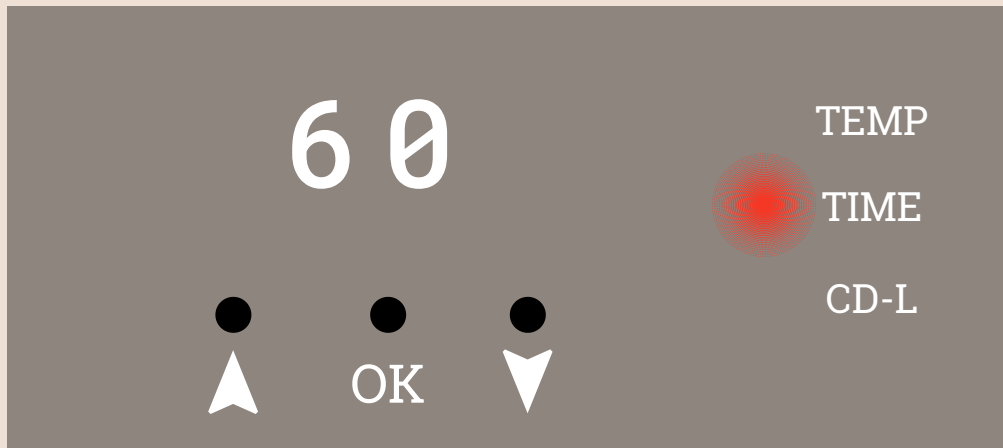

- Presiona OK después de ajustar la temperatura. A continuación, selecciona el tiempo.
- Presiona OK después de configurar el tiempo. La pantalla mostrará que la temperatura comienza a subir.  
CDL muestra el tiempo de cuenta regresiva durante la transferencia.



# Instrucciones



- Nota: Hay dos puertos pequeños en la parte frontal de la pantalla digital. Si la temperatura real es más baja que la del controlador digital que se muestra, puedes ajustar el "puerto caliente"; En el sentido de las agujas del reloj para elevar la temperatura y en sentido antihorario para reducirla.



# Instrucciones

- Pasos para la impresión
  - Asegúrate de que el cable esté bien conectado a la toma de pared. Coloca el objeto en la plataforma de impresión, y transfiera el papel con las imágenes hacia abajo. Ajusta la presión según sus necesidades y enciende la máquina.
  - Ajusta la temperatura y el tiempo requeridos.
  - Cuando la plancha alcance la temperatura, se emitirá un zumbido. Entonces, cierra la placa de calor y comenzará a transferir.
  - Una vez que el contador termine, la el plato superior se abrirá automáticamente.





# Instrucciones

- Pautas de tiempo según papel de transferencia:

<b>Papel de transferencia de tinta (tela)</b>	14-18 segundos
<b>Copiadora láser / papel de transferencia de impresora (tela)</b>	18-25 segundos
<b>Transferencias de sublimación (en telas)</b>	25-30 segundos
<b>Transferencias de sublimación (a FR-Plastic / Woods)</b>	60-70 segundos



# Notas

- Si ocurre alguna emergencia, presiona el botón rojo de parada de emergencia. Una vez resuelta la emergencia, gira el botón en el sentido de las agujas del reloj y deja que vuelva a su estado original, y la máquina también reanudará el estado de funcionamiento
- Desconecta la válvula de control de potencia de la máquina si hay algún problema
- La presión de aire adecuada es 0.4-0.5Mpa o 75-80Psi, ni demasiado alta (la presión de aire demasiado alta puede destruir la máquina), ni demasiado baja (la presión de aire más baja no permite que la placa de calor funcione sin problemas).



# Notas

- Sugerencia para apagar durante 1-2 horas después de un trabajo continuo durante 6-8 horas.
- Cuando termine el proceso de transferencia, hay dos asuntos importantes que requieren atención:
  - No apagues la alimentación inmediatamente, la placa de calentamiento está demasiado caliente. Presiona el botón "OK" después de finalizar el proceso. Luego la placa de calentamiento dejará de calentarse, pero el ventilador de la caja electrónica seguirá funcionando, para enfriar la placa. Mantén la alimentación durante unos 20-30 minutos después de finalizar el proceso de transferencia.



# Mantenimiento

- No apagues la bomba de aire inmediatamente, la placa de calor está demasiado caliente. Si apagas la bomba de aire, la placa de calor caliente se cerrará y presionará hasta la placa inferior, lo que quemaría la almohadilla de algodón. Mantén la bomba de aire durante unos 20-30 minutos después de finalizar el proceso de transferencia.



# Resolución de problemas

## No hay acción después de encender la plancha

- Revisa si el enchufe se conecta bien o está roto.
- Comprueba si el interruptor de alimentación o el controlador digital está roto.
- Comprueba si el fusible se ha quemado.
- Si la luz indicadora está encendida, pero no se visualiza en la pantalla, verifica el cable 5 del transformador ferroviario. Si está aflojado, el problema es una mala conexión. Si se conecta bien, el transformador está defectuoso.



# Resolución de problemas

## La temperatura no aumenta en la placa de calor

- Comprueba si el termopar de la platina de calor toca bien. Si el termopar está suelto, la pantalla mostrará 255 y la máquina seguirá sonando.
- Verifica si la luz indicadora del relé de estado sólido está encendida. De lo contrario, comprueba si el relé o el controlador digital está roto.
- Si ya has cambiado el relé de estado sólido, pero la placa de calentamiento aún no puede calentarse, verifica si la placa de calentamiento está defectuosa o si el cable de alimentación de la placa de calentamiento está suelto.



# **Resolución de problemas**

**La placa de calor funciona bien, pero de repente, la pantalla muestra 255**

- Comprueba si el termopar de la platina de calor toca bien.
- Si el termopar toca bien, pero aún muestra 255, entonces está defectuoso.

**La máquina está calentando durante 0-180, pero el número de la pantalla salta a más de 200°C o 300°C repentinamente, o los números en la pantalla saltan de manera irregular.**

- Comprueba si el termopar de la platina de calor toca bien.
- Si el termopar toca bien, significa que el programa del controlador digital está roto.



# **Resolución de problemas**

**La temperatura está fuera de control:  
establece 180 °C, pero la temperatura  
real está por encima de 200**

- El relé de estado sólido está roto.
- O el controlador digital está defectuoso y sigue transmitiendo electricidad al relé, necesita cambiar el controlador.

**La temperatura y el tiempo de ajuste se  
vuelven anormales después de cambiar  
la placa de calor**

- Reinicia la temperatura y el tiempo de acuerdo con el proceso de operación manual.





# Resolución de problemas de transferencia

- Si el color de impresión es pálido: aumenta el tiempo de transferencia o la temperatura de ajuste.
- Si el color de impresión es demasiado marrón o el papel de transferencia está casi quemado: reduce la temperatura de ajuste.
- Si la impresión es borrosa: reduce el tiempo de transferencia.
- Si el color de impresión es diferente o la transferencia no es del todo buena:
  - La presión no es suficiente
  - No se presiona el tiempo suficiente
  - El papel de transferencia de mala calidad.




# Resolución de problemas de transferencia

- Si el papel de transferencia se adhiere al objeto después de la transferencia: la temperatura es demasiado alta o la tinta de impresión de baja calidad.



# Datos técnicos

<b>Tipo de apertura</b>	Automática
<b>Compresor</b>	No incluido
<b>Parada de emergencia</b>	Con botón
<b>Grosor imprimible</b>	62 mm
<b>Rango del temporizador</b>	0-999 seg
<b>Controlador digital</b>	GY-06
<b>Área de trabajo</b>	40 x 50 cm
<b>T° máxima</b>	225°C
<b>Precisión de temperatura</b>	±0.5%
<b>Voltaje</b>	120V-220V
<b>Potencia</b>	2.5 KW
<b>Peso bruto</b>	77 kg
<b>Tamaño embalaje</b>	89 x 51 x 70 cm

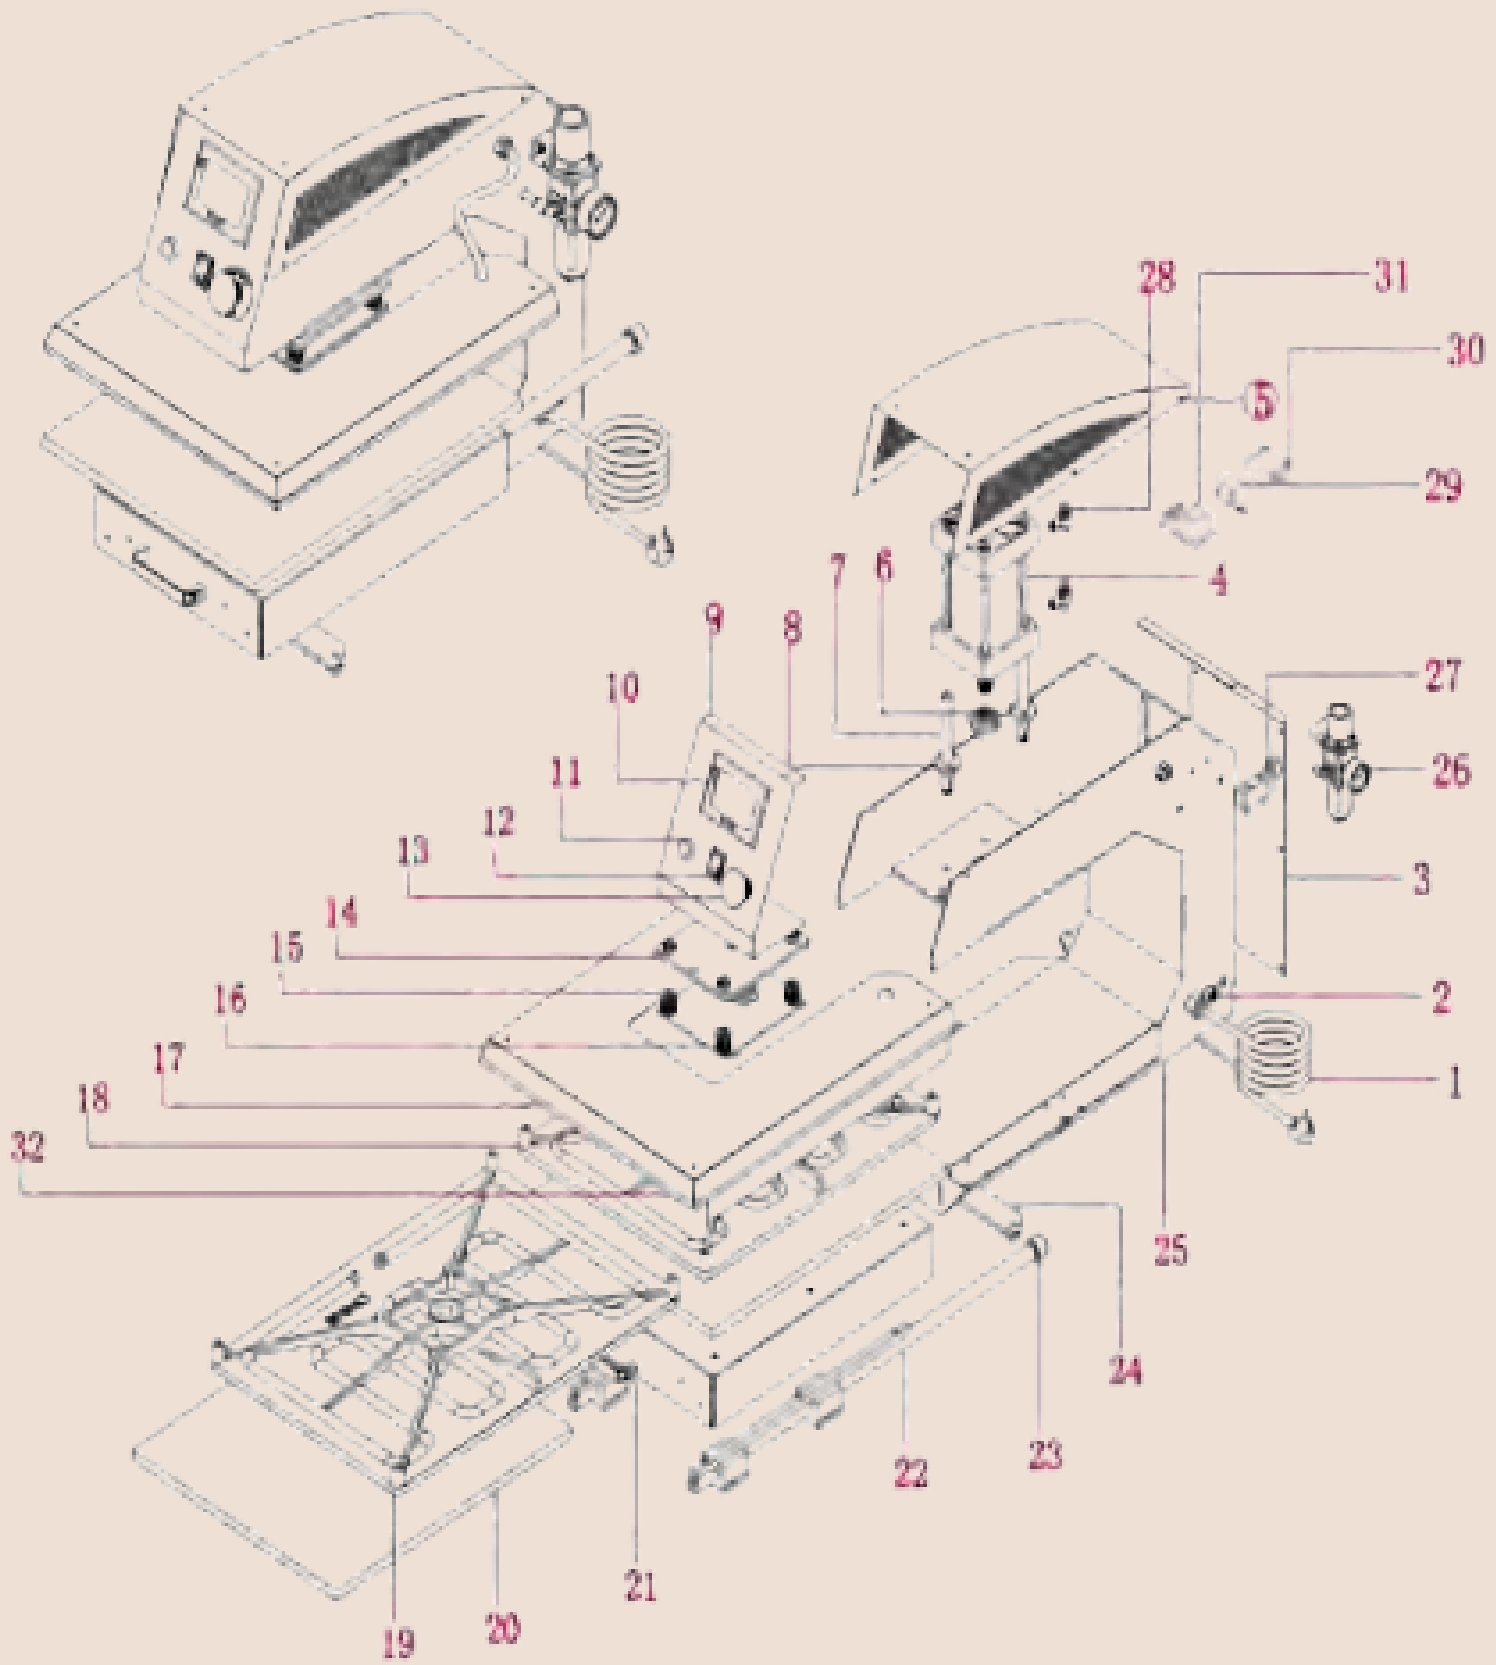



<b>Número</b>	<b>Nombre de la pieza</b>	<b>Cantidad</b>
1	Cable de alimentación	1
2	Fusible	1
3	Contraportada	1
4	Cilindro de aire	1
5	Cubierta electrónica	1
6	Tuerca de bloqueo	1
7	Pilar de fijación	2
8	Arandela	2
9	Cubierta del controlador	1
10	GY-04 Controlador digital	1
11	Interruptor de arranque	1
12	Interruptor de alimentación	1
13	Botón de parada de emergencia	1
14	Placa adaptadora	1
15	Goma/tuerca	4



<b>Número</b>	<b>Nombre de la pieza</b>	<b>Cantidad</b>
16	Placa adaptadora	1
17	Cubierta metálica protectora anti quemaduras	1
18	Plato de calor 40 x 50 cm	1
19	Plato de calor 40 x 60 cm	1
20	Debajo de la placa	1
21	Manija extraíble	1
22	Carril de deslizamiento	2
23	Riel deslizante	2
24	Patas de goma	2
25	Marco de la máquina	1
26	Válvula de aire	1
27	Válvula electroimán	1
28	Conector de manguera de aire	2
29	Transformador	1
30	Rele de estado sólido	1
31	Tablero conductor electromagnético	1